


# versapers®

The juice revolution

EMOTION  
**4G**

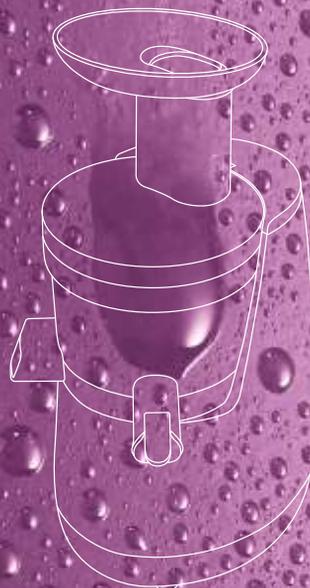

01

Bezeichnung der Teile

02

Zusammenbau

04

Verwendung

05

Saft Stop und Silikon  
Stöpsel

06

Sicherheitshinweise für  
die Nutzung

08

Hinweise zum Gebrauch

09

Die Pressschraube stoppt  
beim Entsaften

10

Vor Inanspruchnahme  
einer Reparatur


11

Produkt-Spezifikationen  
Garantie

## Versapers Slow Juicer für den haushaltsüblichen Gebrauch

1. Lesen Sie die "Hinweise zum sicheren Gebrauch" (Seite 6) und verwenden Sie das Gerät entsprechend.
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung nach dem Lesen zugänglich auf, und behalten Sie sie als zukünftige Referenz.
3. Benutzen Sie dieses Gerät nur an Orten mit korrekter Stromversorgung und Spannung.
4. Design und Qualitätsverbesserungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


## Bezeichnung der Teile

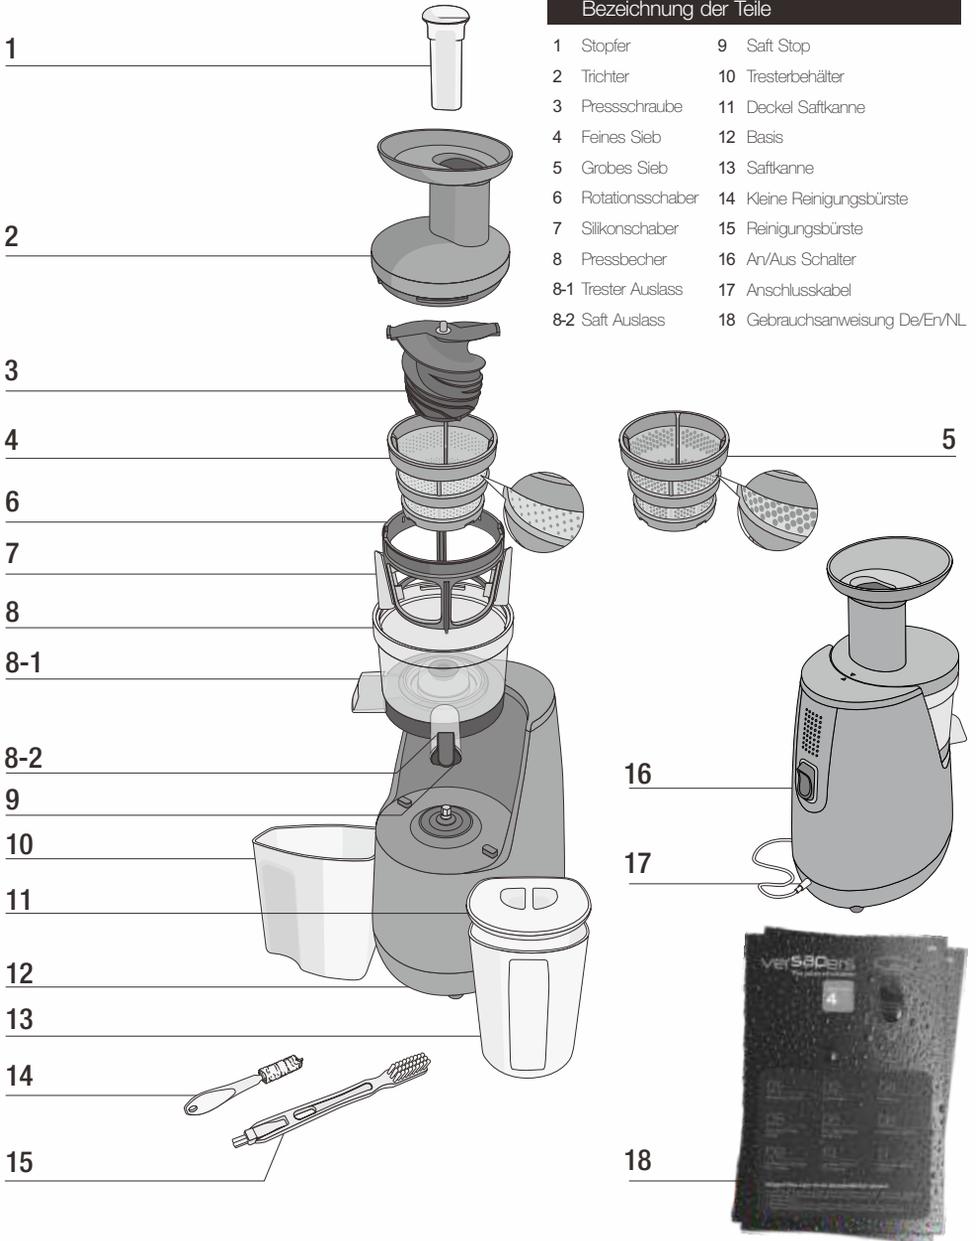

### Bezeichnung der Teile

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1 Stopfer           | 9 Saft Stop                    |
| 2 Trichter          | 10 Tresterbehälter             |
| 3 Pressschraube     | 11 Deckel Saftkanne            |
| 4 Feines Sieb       | 12 Basis                       |
| 5 Grobes Sieb       | 13 Saftkanne                   |
| 6 Rotationsschaber  | 14 Kleine Reinigungsbürste     |
| 7 Silikonschaber    | 15 Reinigungsbürste            |
| 8 Pressbecher       | 16 An/Aus Schalter             |
| 8-1 Trester Auslass | 17 Anschlusskabel              |
| 8-2 Saft Auslass    | 18 Gebrauchsanweisung De/En/NL |

# Anleitung

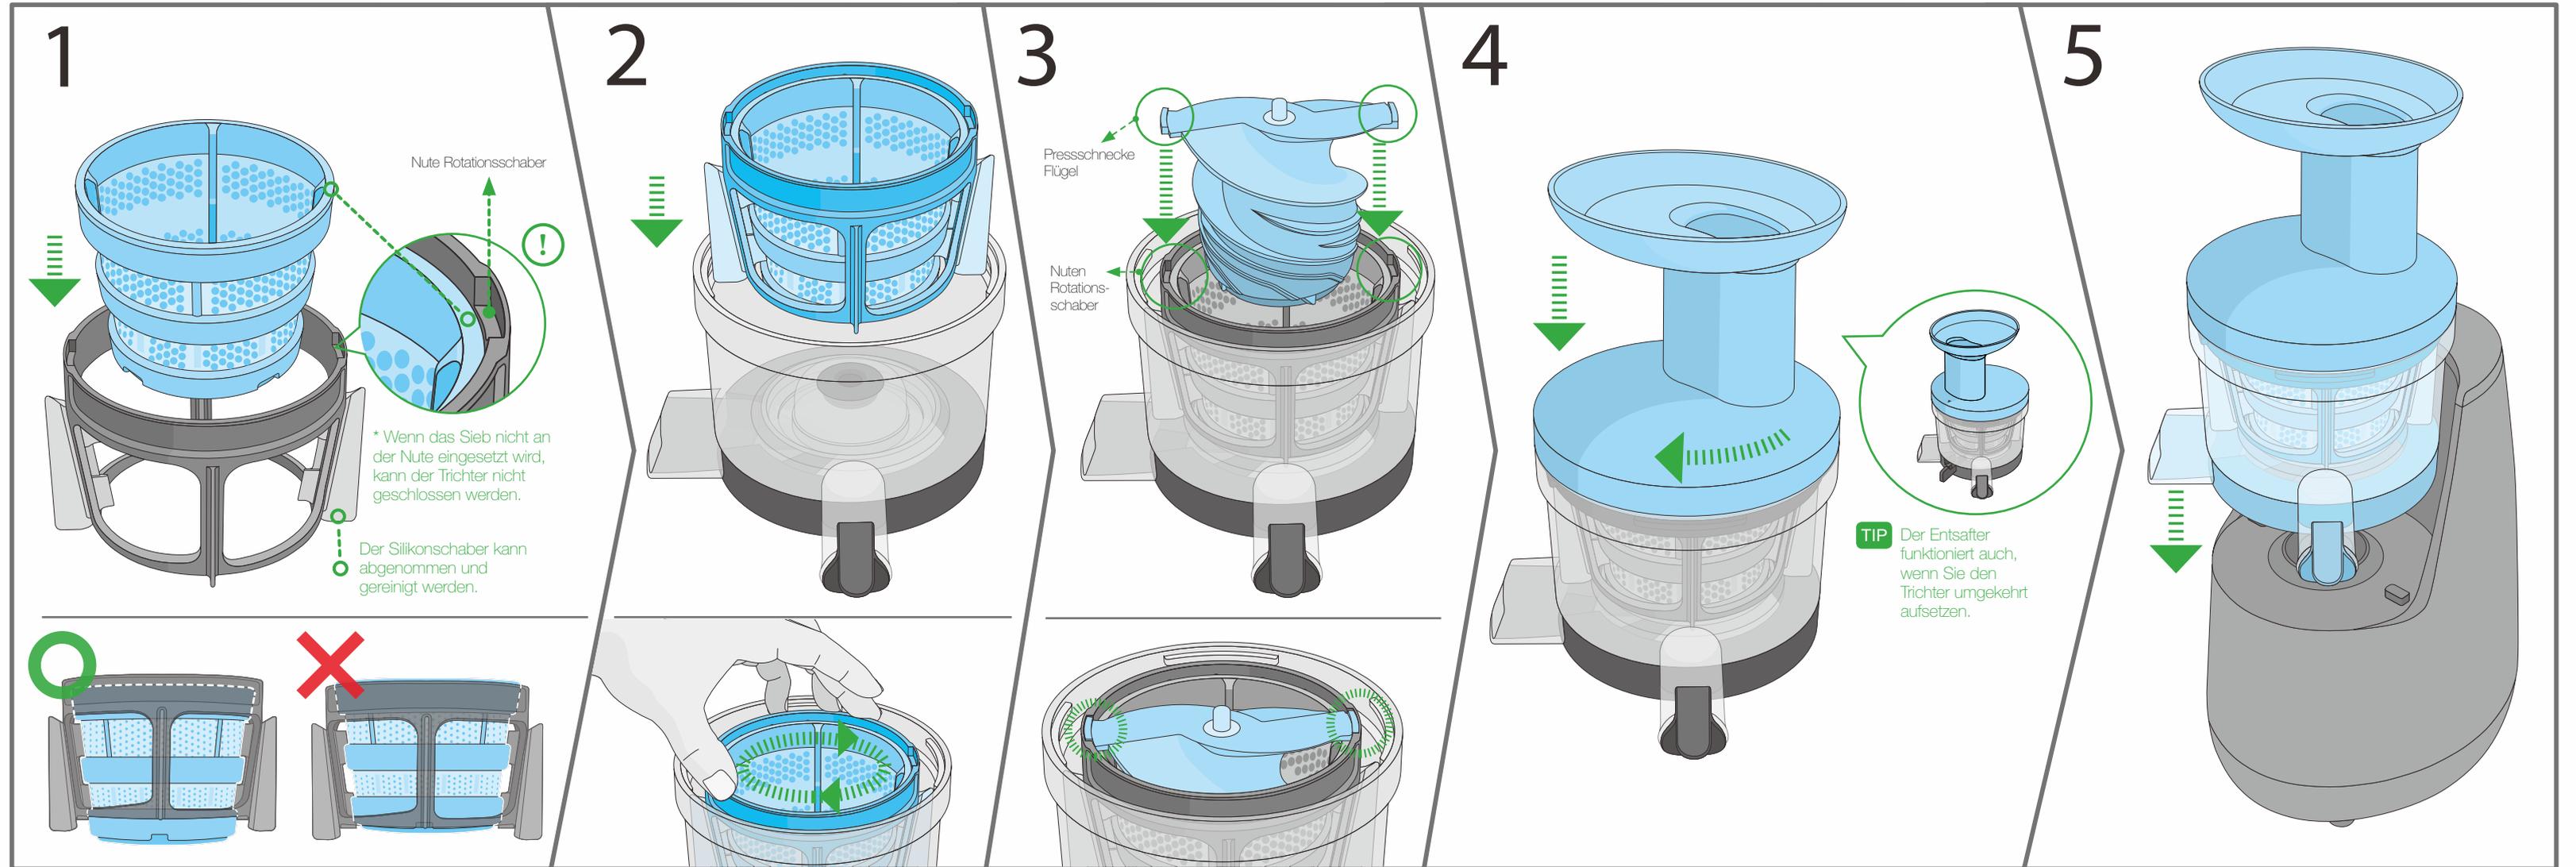

Setzen Sie das Sieb, genau wie im Bild, an der Nute des Rotationsschabers ein.

Wenn das Sieb nicht richtig eingesetzt wurde, kann der Pressbecher nicht geschlossen werden.

Setzen Sie jedes Teil an den richtigen Platz im Pressbecher, indem Sie es wie im Bild, rechts und links drehen. Siehe Abbildung Nr. 1

Setzen Sie die Pressschnecke wie im Bild oben ein.

Verriegeln Sie die Pressschnecke durch Drehen und Einrasten in die Nuten des Rotationsschabers.

Nachdem Sie den Trichter auf den Pressbecher gesetzt haben, verriegeln Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Befestigen Sie den fertigen Aufbau auf der Basis.

## Verwendung



**1** Drücken auf den Schalter [ON] zum Starten.

**2** Geben Sie die Zutaten schrittweise in die Einfüllöffnung und drücken Sie sanft mit dem Stopfer.


**3** Nachdem Sie entsaftet haben, drücken Sie den Schalter auf die Stop Positon zum Stoppen.

# Saft Stop und Silikon Dichtung

## Saft Stop

Das ist der Verschluss am Saftauslass des Pressbechers.

Schließen Sie den Verschluss und füllen den Becher mit Säften aus unterschiedlichen Zutaten. Sie können einfach Frucht- oder Gemüsesaftmischungen herstellen.

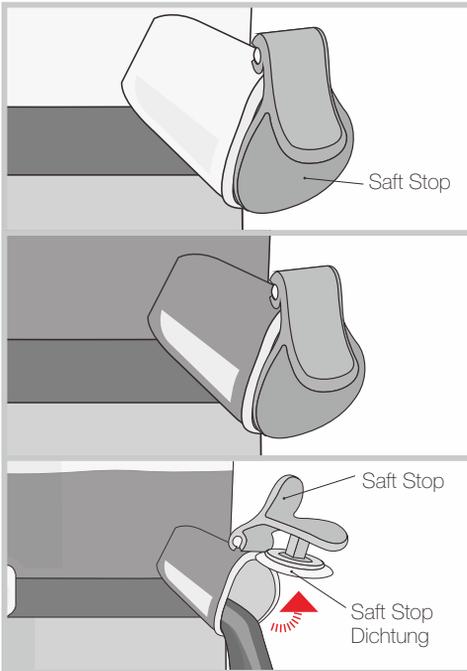

- 1 Schließen Sie den Saft Stop und drücken Sie auf den [ON] Schalter zum Starten.

Das Saft Stop Scharnier kann bei unachtsamem Gebrauch beschädigt werden. Bitte vorsichtig benutzen.


- 2 Wenn sich der Saft im Becher ansammelt, können Sie Bananen, eingeweichte Nüsse, Beeren, gekochte Süßkartoffeln, usw. und auch Flüssigkeiten wie Milch, als auch Früchte und Gemüse, wie in Smoothies mischen.

- 3 Öffnen Sie den Saft Stop, füllen Sie soviel ab, wie Sie wollen und schließen Sie ihn wieder ohne Nachtropfen.

## Silikon Stöpsel

Das ist der Stöpsel unter dem Pressbecher, der den Tresterausgang verschließt.

Versichern Sie sich, dass der Stöpsel zum Gebrauch immer (wie abgebildet) geschlossen ist. Zur Reinigung öffnen Sie den Stöpsel und benutzen die kleine Reinigungsbürste.

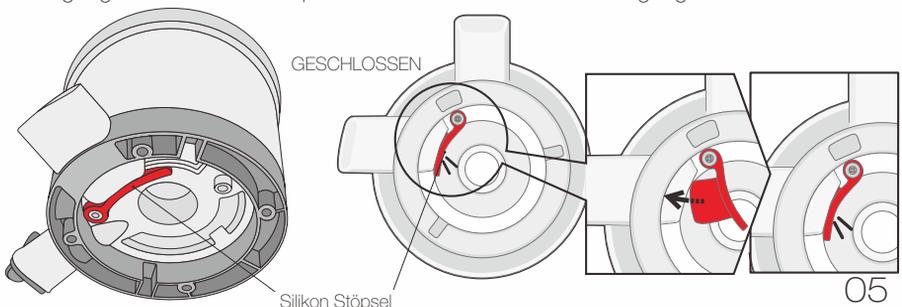



## Sicherheitshinweise für die Nutzung



**Warnung** Nichtbeachtung der Anweisungen auf den Warnhinweisen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

- **STECKEN SIE DEN STECKER NIE MIT FEUCHTEN HÄNDEN EIN ODER AUS.** Das könnte einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zur Folge haben.
- **VERWENDEN SIE NUR 230V ~ 240V WECHSELSTROM.** Es könnte einen elektrischen Schlag, Feuer oder eine außergewöhnliche Fehlfunktion zur Folge haben.
- **SCHLIESSEN SIE DAS STROMKABEL KORREKT AN, UND DRÜCKEN SIE ES FEST.** Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Feuer kommen.
- **FALLS DAS KABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES VOM HERSTELLER ODER FACHMANN ERSETZT WERDEN, UM RISIKEN ZU VERMEIDEN.** Ein beschädigtes Stromkabel kann einen elektrischen Schock oder Feuer zur Folge haben.
- **VERÄNDERN SIE NIEMALS DAS GERÄT. FÜHREN SIE NIEMALS EINE DEMONTAGE ODER REPARATUR PERSÖNLICH DURCH. FÜHREN SIE KEINE FINGER, UNBEKANNTE, FREMDARTIGE SUBSTANZEN ODER GEGENSTÄNDE WIE STECKNADELN IN ÖFFNUNGEN ODER ZWISCHENRÄUME EIN.** Dies könnte Feuer, einen elektrischen Schlag oder Totalversagen zur Folge haben. Für technische Unterstützung kontaktieren Sie das zuständige Kundencenter.
- **WENN DAS STROMKABEL BESCHÄDIGT WURDE ODER DER STECKER DEFECT IST, BENUTZEN SIE DEN ENTSAFTER NICHT.** Dies könnte einen elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen zur Folge haben.
- **SPRITZEN SIE KEIN WASSER AUF DIE BASIS - HALTEN SIE FEUCHTIGKEIT FERN.** Lassen Sie keinerlei Flüssigkeiten oder andere Substanzen in die Schalter des Gerätes gelangen.
- **BETÄTIGEN SIE DEN SCHALTER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN.** Dies könnte einen elektrischen Schlag oder Feuer zur Folge haben.
- **AUS SICHERHEITSGRÜNDEN MUSS EINE ERDUNG VORHANDEN SEIN. ERDEN SIE DAS GERÄT NICHT AN GAS-, PLASTIK (WASSER)-, TELEFONLEITUNGEN ETC.** Es könnte einen elektrischen Schlag, Feuer, eine Fehlfunktion und Explosion zur Folge haben.
- **DEMONTIEREN SIE NIEMALS DIE SCHALE, WÄHREND DAS GERÄT IN BETRIEB IST UND FÜHREN SIE NIEMALS FINGER, FREMDARTIGE OBJEKTE WIE GABELN, LÖFFEL ETC. IN DEN TRICHTER ODER DAS SAFTVENTIL EIN.** Dies könnte Verletzungen, Unfälle oder Ausfall zur Folge haben.
- **DAS GERÄT KANN VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN MOTORISCHEN ODER SENSORISCHEN FÄHIGKEITEN, MANGEL AN ERFAHRUNG ODER WISSEN, VERWENDET WERDEN, WENN SIE EINE ANGEMESSENE AUFSICHT HABEN ODER DURCH EINE AUSFÜHRLICHE ANLEITUNG IN DIE SICHERE BENUTZUNG EWIESEN WURDEN, UND SIE DIE MÖGLICHEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER SOLLTEN BEI DER NUTZUNG BEGLEITET WERDEN UND NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. REINIGUNG UND PFLEGE SOLLTE NICHT VON KINDERN GETAN WERDEN. BEWAHREN SIE DAS GERÄT UND SEINEN ANSCHLUSS AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.**



**Warnung Nichtbeachtung der Anweisungen auf den Warnhinweisen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.**

- **KEINE INBETRIEBNAHME OHNE DEN TRICHTER ORDNUNGSGEMÄSS AUFZUSETZEN.** Dies kann zu Verletzungen oder Ausfall führen.
- **WENN SIE GASAUSTRITT BEMERKEN, STECKEN SIE DAS STROMKABEL NICHT IN DIE STECKDOSE. ÖFFNEN SIE DAS FENSTER, UM SOFORT VOLLSTÄNDIG ZU LÜFTEN.** Es kann zu Explosion, Verletzungen oder Ausfall kommen.
- **STECKEN SIE NIEMALS FINGER, GABEL, LÖFFEL ETC. IN DIE AUSLASSÖFFNUNG.** Es kann zu Verletzungen oder Ausfall kommen.
- **FALLS DIE SCHRAUBE WÄHREND DER BENUTZUNG STOPPT, DRÜCKEN SIE DEN [REVERSE/REV] KNOPF UND HALTEN SIE IHN FÜR 2~3 SEKUNDEN GEDRÜCKT. NACHDEM DER BETRIEB VOLLSTÄNDIG ANGEHALTEN WURDE, BETÄTIGEN SIE WIEDER DEN [ON] SCHALTER.** Falls sich dieser Vorfall während der Nutzung wiederholt, könnten Einzelteile beschädigt werden und sich die Betriebsfunktion, aufgrund des überhitzten Motors, verschlechtern. Falls das Problem weiterhin besteht, halten Sie das Gerät sofort an, und kontaktieren Sie das Kundencenter.
- **BEWEGEN SIE DIE BASIS WÄHREND DES ENTSAFTENS NICHT, UND NEHMEN SIE NICHT DEN PRESSBECHER ODER ANDERE TEILE WÄHREND DES BETRIEBS AUSEINANDER.** Es könnte Verletzungen oder Ausfall zur Folge haben. Was auch immer Sie an dem Gerät vornehmen möchten, schalten Sie es zuerst ab, und stecken Sie das Stromkabel aus.
- **SEIEN SIE VORSICHTIG, WÄHREND SIE DAS GERÄT BENUTZEN UND ACHTEN SIE DARAUFG, DASS KEINE KRAWATTEN, SCHMUCK, SCHALS ETC. IN DEN TRICHTER GELANGEN.** Es könnte Verletzungen, Ausfall oder Bruchschäden zur Folge haben.
- **PLATZIEREN SIE DAS GERÄT AUF EINER FLACHEN, STABILEN ARBEITSFLÄCHE.** Es könnte Verletzungen oder Ausfall zur Folge haben.
- **NUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT LÄNGER ALS 30 MIN. AM STÜCK.** Es könnte einen Motorschaden, aufgrund von Überhitzung, zur Folge haben. Lassen Sie den Motor mind. 5 Min. abkühlen und entsaften dann weiter.
- **WENN SIE ZUTATEN IN DEN TRICHTER GEBEN, NUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MITGELIEFERTEN STOPFER.** Es könnte Ausfall oder Verletzung zur Folge haben.
- **ACHTEN SIE DARAUFG, DASS DEM GERÄT KEINE ERNSTE ERSCHÜTTERUNG WIDERFÄHRT. LASSEN SIE ES NICHT FALLEN.** Es könnte einen elektrischen Schlag, Feuer oder Schaden zur Folge haben.
- **FALLS DAS GERÄT EINEN UNANGENEHMEN GERUCH, ÜBERMÄSSIGE HITZE ODER RAUCH ABGIBT, STOPPEN SIE DIE NUTZUNG SOFORT, UND KONTAKTIEREN SIE IHR SERVICECENTER.** Wenn Sie ein neues Gerät verwenden, gibt es Geruch ab, der mit der Zeit von allein verschwindet.
- **STECKEN SIE NACH JEDEM GEBRAUCH DAS GERÄT AUS. LASSEN SIE ES BEI NICHTNUTZUNG AUSGESTELLT, EBENSO BEI ZUSAMMENBAU, BEI DEMONTAGE UND REINIGUNG. WENN SIE DAS STROMKABEL AUSSTECKEN, HALTEN SIE ES FEST AM STECKER.** Wenn Sie den Stecker am Kabel herausziehen, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen.
- **SPÜLEN SIE ES NICHT MIT HOHEN TEMPERATUREN VON 80° GRAD ODER MEHR. STECKEN SIE DAS GERÄT ODER TEILE NICHT IN DIE SPÜLMASCHINE, TROCKNER, MIKROWELLE ETC.** Es könnte Ausfall oder Verformungen einzelner Teile zur Folge haben.
- **DAS GERÄT WIEGT UNGEFÄHR 6,7 KG. WENN SIE DAS GERÄT BEWEGEN, ACHTEN SIE DARAUFG, ES GUT MIT BEIDEN HÄNDEN AN DER BASIS FESTZUHALTEN.** Falls Sie versuchen das Gerät am Pressbecher oder oberen Kante der Basis zu tragen, kann das Gerät fallen und Verletzungen oder Defekte zur Folge haben.




### ● Hinweise zum Gebrauch

- Früchte mit harten Kernen wie Aprikosen, Kirschen, Pflaume, Pfirsich etc., die nicht mit unseren Zähnen gekaut werden können, sollten vor dem Entsaften entsteint werden.
  - Stielgemüse mit starken Fasern wie Sellerie, Petersilie usw. schneiden Sie in eine kleine Größe etwa 2~3cm oder idealerweise 1 cm, bevor Sie sie in den Trichter geben.
  - Kein Sesam, Kaffeebohnen, Baumrinde, getrocknete Nüsse etc., die nicht extrahiert werden können, in das Gerät geben.
  - Keine in Alkohol, Zucker, Honig usw. eingelegte Früchte (Trauben, Aprikosen, Beeren etc.) in das Gerät geben. Es kann zu Schäden oder Ausfall führen.
- 
- **Wir empfehlen Ihnen, Gemüsesäfte und Fruchtsäfte sofort nach dem Pressen zu trinken, anstatt sie für längere Zeit aufzubewahren.**
- 
- **Sie können das Gerät zum Zerkleinern von Gewürzen (Knoblauch, Paprika) in kleinen Teelöffel-Mengen verwenden, aber nicht zum Mahlen von Samen und Getreide.**
  - **Geben Sie den normalen Trester nicht nochmals in den Entsafter. Trester weicher Früchte kann nochmals gepresst werden.**
  - **Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor Sie Zutaten hineingeben.**
  - **Verwenden Sie das Gerät nicht ununterbrochen länger als 30 Minuten.**
    - Es kann zum Ausfall aufgrund von Überhitzung des Motors führen. Bei der kontinuierlichen Verwendung stoppen Sie, lassen Sie es 5 Minuten pausieren und dann im Intervall wieder verwenden.
  - **Stecken Sie während des Betriebes niemals Finger, Gabel oder Löffel usw. in den Saftauslass.**
    - Essstäbchen usw. die beim Entsaften in den Saftauslass gesteckt werden, können im Rotationsschaber stecken bleiben und zu Schäden führen.
  - **Die Zutaten mit nichts anderem außer dem Stopfer hineindrücken.**
    - Es kann in der Pressschraube feststecken und zu Schäden, Verletzungen und Fehlfunktion führen.
  - **Benutzen Sie den Schalter nicht mit nassen Händen.**
    - Es kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

### **Notiz**

Gefrorenes Obst oder welke Zutaten, die für eine lange Zeit im Kühlschrank gelagert wurden, können weniger Saft ergeben, oder sogar unmöglich zu entsaften sein.

## Die Pressschraube stoppt beim Entsaften

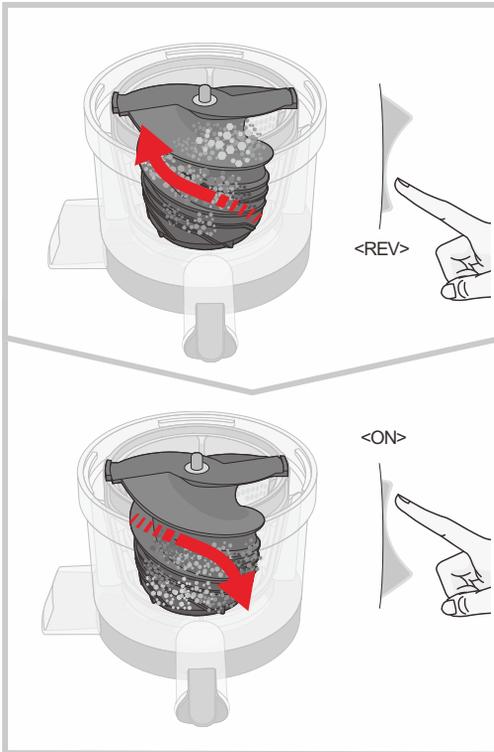

**1** Drücken Sie für 3~5 Sekunden [Rev] auf dem Einschalter und stoppen dann. Wiederholen Sie das 2~3mal.

- ▶ [Rev] ist die Taste, um das Pressgut im Gerät zurück nach oben zu drücken.  
[Rev] funktioniert nur während Sie die Taste gedrückt halten. Die Drehung der Schnecke stoppt, wenn Sie den Schalter los lassen.


**2** Drücken Sie den [On] Schalter erst wieder, wenn die Schnecke nach der Rev-Aktion wieder stehen geblieben ist.

- ▶ Wenn Sie den [ON] oder [Rev] Schalter benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Schnecke vorher komplett zu stehen gekommen ist.

### Notiz

Wenn sich, nach dem Befolgen dieser Anweisung, die Schnecke immer noch nicht vorwärts dreht, ziehen Sie bitte den Netzstecker, zerlegen und reinigen den Aufbau und versuchen Sie es erneut.

### Vorsicht bei Benutzung der Rev Funktion

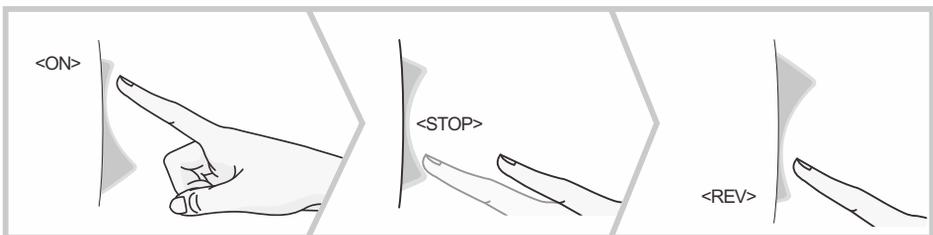

**Vergewissern Sie sich, dass die Schnecke komplett zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie in eine andere Richtung schalten.**

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder Sie besuchen [www.versapers.de](http://www.versapers.de). Für den Kontakt zum Versapers Service halten Sie bitte Seriennummer oder Barcode zusammen mit dem Kaufbeleg bereit.

---

### **Der Entsafter arbeitet nicht.**

Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker richtig eingesteckt ist.

Überprüfen Sie den richtigen Zusammenbau des Trichters. Wenn der Trichter nicht richtig aufgesetzt und verriegelt wurde, schaltet das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht ein.

Überprüfen Sie, ob das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung zusammengebaut wurde.

Schauen Sie in die Bedienungsanleitung, oder kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Unterstützung.

---

### **Der Trichter lässt sich nicht öffnen.**

Möglicherweise haben sich eine Menge Rückstände angesammelt. Drücken Sie den [On] Schalter und geben Sie ein Glas Wasser in den Trichter, um eventuelle Reste zu lösen.

Drücken Sie den [Rev] Schalter für 3–4 Sekunden und stoppen wieder. Wiederholen Sie das 2–3 mal.

Haben Sie irgendwelche Fremdstoffe oder hartes Pressgut (harte Samen wie Khaki oder Quitten) in den Entsafter gegeben? Drücken Sie die Rev Taste, um die Inhaltsstoffe aus dem Trichter herauszudrücken. Versuchen Sie den Trichter nicht mit Gewalt zu öffnen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für Unterstützung.

---

### **Das Gerät stoppt während des normalen Betriebs.**

Haben Sie zu viel Material oder zu große Stücke in den Entsafter gegeben?

Siehe Seite 9 der Anleitung und befolgen Sie die Hinweise für die Benutzung der Rückwärts [Rev] Taste. Wenn Sie das Problem nicht nach Befolgen der Anleitung lösen konnten, kontaktieren Sie bitte Ihren Versapers Händler.

---

### **Es gibt feine Linien oder Kratzer auf der Pressschnecke.**

Das sind Formmarken, aus dem normalen Herstellungsprozess.

Das Produkt ist in Ordnung und es gibt keine Probleme bei der Nutzung.

---

### **Saft läuft über den Motor.**

Haben Sie sehr viel Material in den Entsafter gegeben? Wenn Sie eine zu große Menge Material, die das Gerät nicht so schnell verarbeiten kann, in den Entsafter gegeben haben, kann der Stößel unter dem Saftbecher herausdrücken und der Saft leckt aus dem Becher. Drücken Sie nicht so viel Material in den Trichter, sondern geben das Pressgut Stück für Stück in den Entsafter.

Überprüfen Sie beim Entsaften, ob der Trester kontinuierlich aus dem Auslass kommt.

---

### **Der Aufbau bewegt sich beim Entsaften.**

Leichte Bewegung kann durch den Motor verursacht werden. Abhängig von der Beschaffenheit des Pressguts, kann sich der Aufbau mehr oder weniger bewegen. Das ist ein normaler Vorgang, wenn die Schnecke sich dreht, und keine Fehlfunktion. Hartes Pressgut (wie Möhren, Kartoffeln, Radieschen, Rote Beete usw.) erzeugen mehr Bewegung als weiche Zutaten.

## Technische Informationen

● <b>Produkt Name</b>	Versapers Slow Juicer
● <b>Modell Name</b>	Emotion 4G
● <b>Nennspannung</b>	230-240 V
● <b>Nennfrequenz</b>	50 Hz
● <b>Nennaufnahme</b>	150 W
● <b>RPM</b>	43 upm

● <b>Kabellänge</b>	1,4 m
● <b>Motor</b>	Einphasen-Induktionsmotor
● <b>Sicherung</b>	250 V 5 A
● <b>Gewicht</b>	6.2 kg (13.6 lb)
● <b>Abmessungen</b>	Breite 251 mm Länge 178 mm Höhe 411 mm
● <b>Nutzungsdauer</b>	Maximal 30 Minuten

## Garantie

Sie können Ihren Kauf auf der Webseite von Versapers registrieren. <http://versapers.de/warranty>  
Ihre Garantie wird von dem Händler durchgeführt, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Originalrechnung dient als Garantienachweis. Sie müssen diese vorweisen, wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen wollen. Versaper gewährleistet, dass der Versapers Slow Juicer frei von Material- und Konstruktionsfehlern ist.

Der Motor hat eine Garantie von 10 Jahren. Alle anderen Teile haben eine Garantie von 2 Jahren, ab dem Tag des Kaufs durch den ursprünglichen Käufer.

Diese Garantie gilt nicht für Beschädigungen, die durch einen Unfall hervorgerufen wurden, missbräuchliche Verwendung, kommerzielle Nutzung, Veränderungen, Missachtung der Bedienungsanleitung oder Beschädigungen, die auf fremde Teile oder nicht von Versapers autorisierten Service zurückzuführen sind.

Beschädigungen, die auf den Transport zurückzuführen sind, müssen mit dem Lieferanten geklärt werden.

Versapers ist nicht verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die durch Verwendung dieses Geräts verursacht wurden.

Wenn Reparatur- oder Wartungsarbeiten erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst für technische Hilfe.

# versapers

Hersteller: Versapers  
Versapers Webseite: [www.versapers.de](http://www.versapers.de)

## Wie die Zutaten vorbereiten?

### **Apfel, Birne, Kiwi, Gurke**

Saftige Früchte wie Apfel, Birne, Kiwi, Gurke, usw. entsaften Sie mit Samen und Schalen. Jedoch enthalten Apfelsamen giftige Stoffe, so dass es besser ist, sie zu entfernen.

### **Granatapfel, Weintrauben**

Die einzelnen Trauben ablösen. Schälen Sie den Granatapfel und verwenden Sie nur das Fleisch.

### **Wassermelone, Orange, Grapefruit**

Entfernen Sie die Schalen von Wassermelone, Orange, Grapefruit und schneiden Sie die Frucht in die richtige Größe.

### **Mango, Kirsche, Pfirsich**

Früchte wie Mango, Kirsche, Pfirsich, Pflaume usw. haben harte Kerne, die nicht zu verzehren sind. Diese Kerne können ein Stoppen oder Schäden an Teilen verursachen. Sie müssen vor der Verwendung entfernt werden.

### **Weizen, Schnittlauch**


Legen Sie eine Hand voll Weizen oder Schnittlauch in den Trichter und fügen danach eine Karotte hinzu, um den Trester durch den Auslass zu drücken.

### **Petersilie, Zitronengras, Sellerie, Grünkohl**

Schneiden Sie faserige Bestandteile in kleine Stücke unter 3 cm.


- \* Dies ist ein Hinweis, wie Sie die Zutaten zu vorbereiten. Wenn Sie Allergien haben, wählen Sie bitte nur Zutaten, die für Sie geeignet sind.
- \* Bitte beachten Sie das Rezeptbuch für Hinweise zur Nutzung bestimmter Produkte und deren Inhaltsstoffe.

## Was ist besser, feines Sieb oder grobes Sieb?

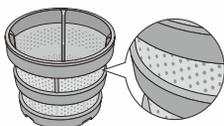

### **Feines Sieb**

Das feine Sieb hat winzige und feine Löcher um flüssigen Saft zu produzieren.

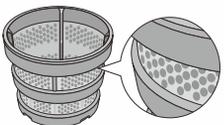

### **Grobes Sieb**

Das grobe Sieb hat größere Löcher und ist gut dafür geeignet dickeren Saft mit mehr Fruchtfleisch herzustellen.

Es ist gedacht für Säfte mit weichen Früchten und dickflüssigem Saft aus Bananen, Erdbeeren und auch nützlich für Smoothies, Latte oder Suppe.

**versapers**<sup>®</sup>  
The juice revolution

[www.versapers.de](http://www.versapers.de)

A Dutch brand, made in South Korea